

Schemat podłączenia do instalacji samochodu


STAG 400.4 DPI (model B1/B2)

ⓔ8 10R - 05 8913
67R - 01 5753
110R - 00 5754

04-105.95.00.5 z dn. 11.08.2017



AC S.A.
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

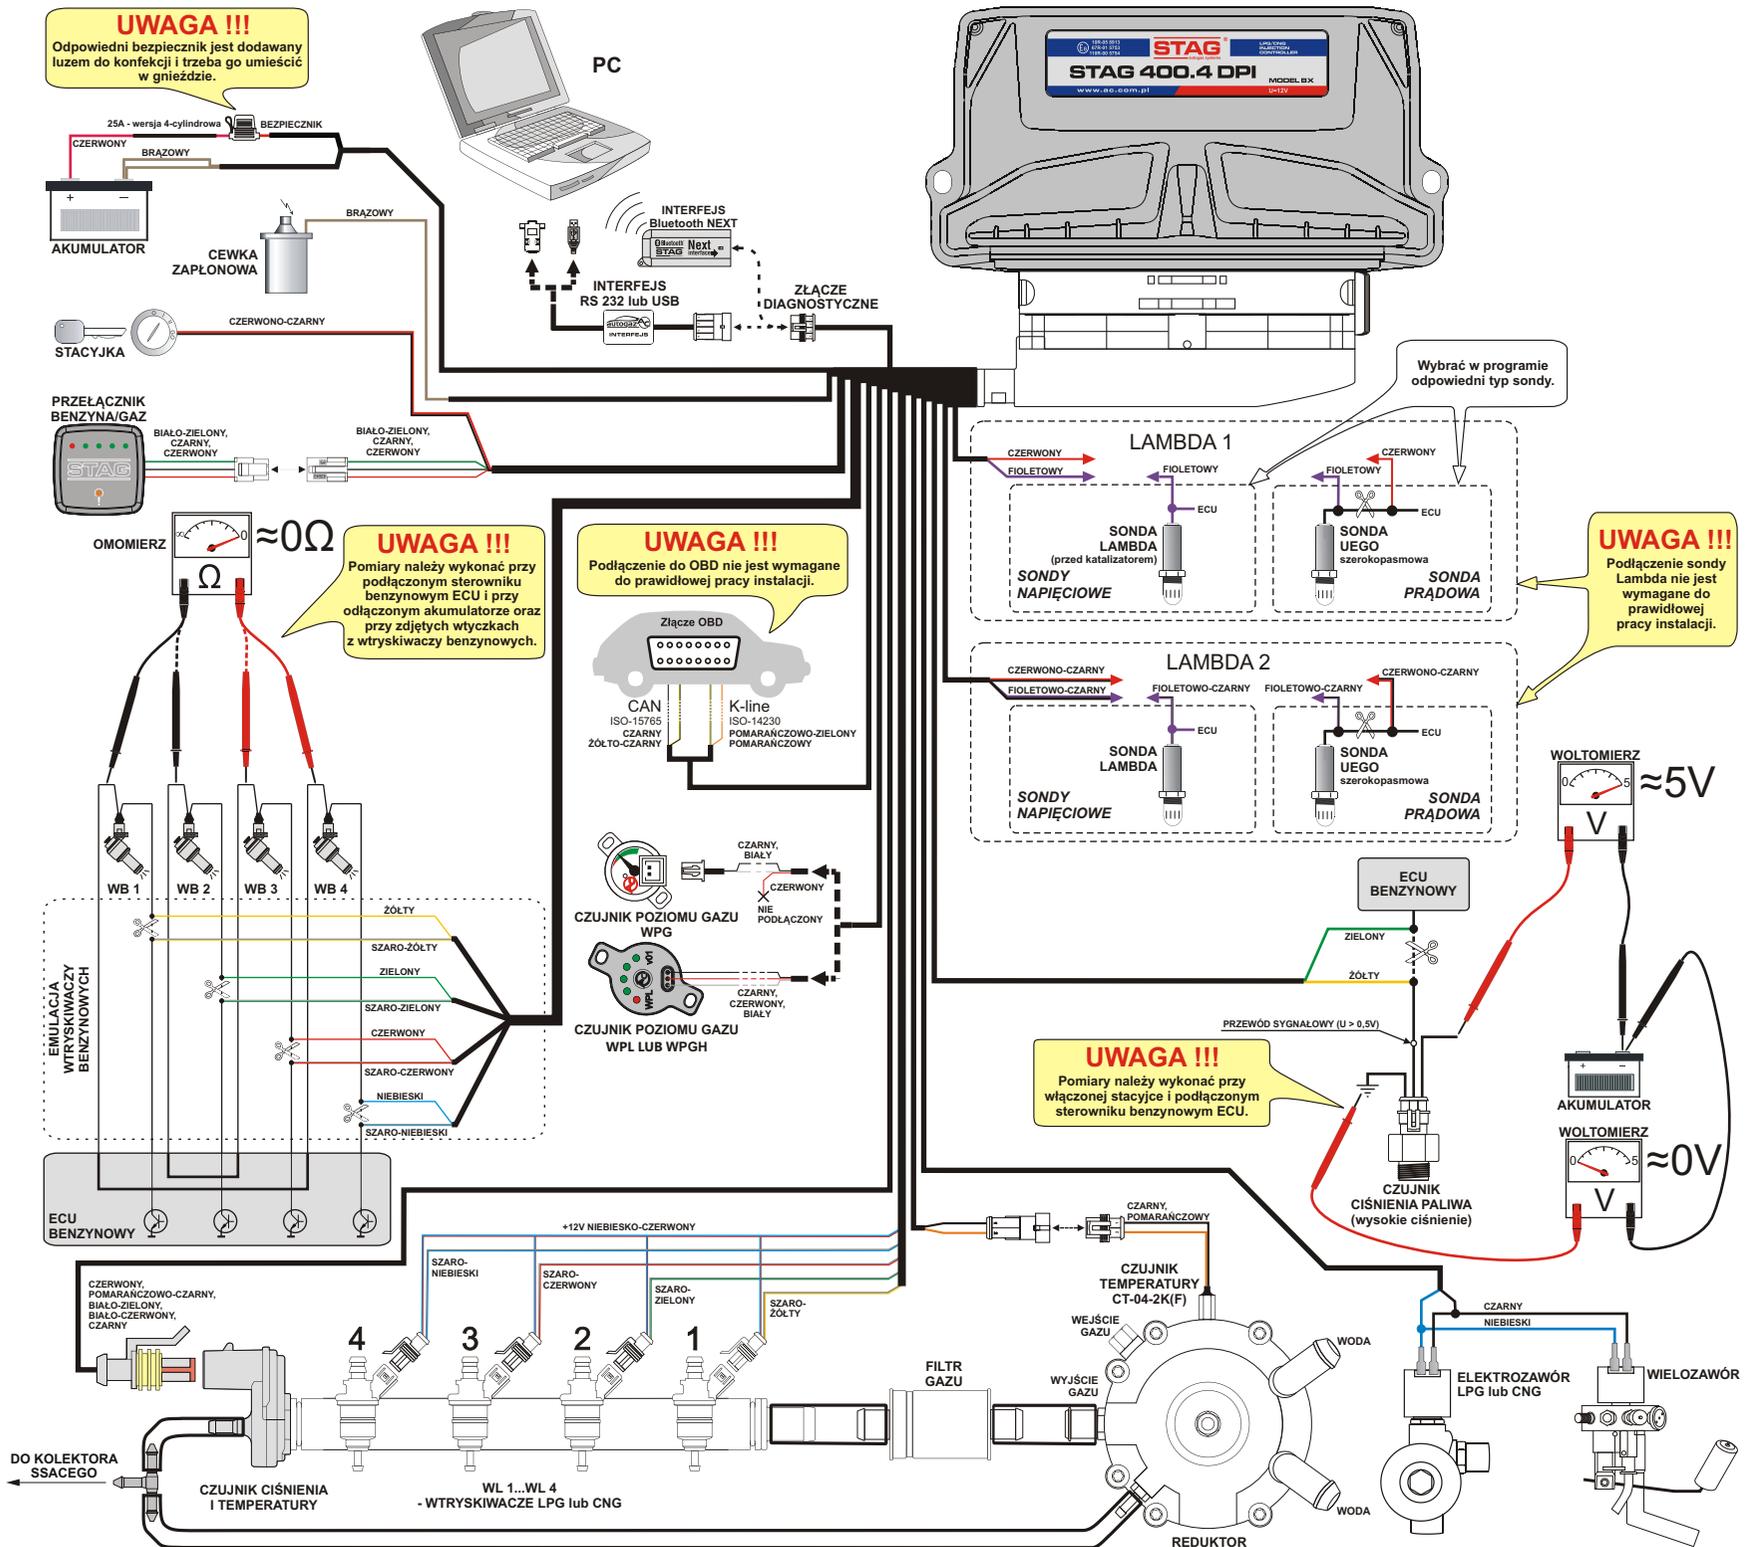

UWAGA !!!
Odpowiedni bezpiecznik jest dodawany luzem do konfekcji i trzeba go umieścić w gnieździe.

UWAGA !!!
Pomiary należy wykonać przy podłączonym sterowniku benzynowym ECU i przy odłączonym akumulatorze oraz przy zdjętych wtyczkach z wtryskiwaczy benzynowych.

UWAGA !!!
Podłączenie do OBD nie jest wymagane do prawidłowej pracy instalacji.

UWAGA !!!
Pomiary należy wykonać przy włączonej stacyjce i podłączonym sterowniku benzynowym ECU.

UWAGA !!!
Podłączenie sondy Lambda nie jest wymagane do prawidłowej pracy instalacji.

Wybrać w programie odpowiedni typ sondy.

Wiring Diagram

**STAG 400.4
DPI
(model B1/B2)**

Ⓔ 10R - 05 8913
67R - 01 5753
110R - 00 5754

"04-105.95.00.5 z dn. 11.08.2017"



AC S.A.
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

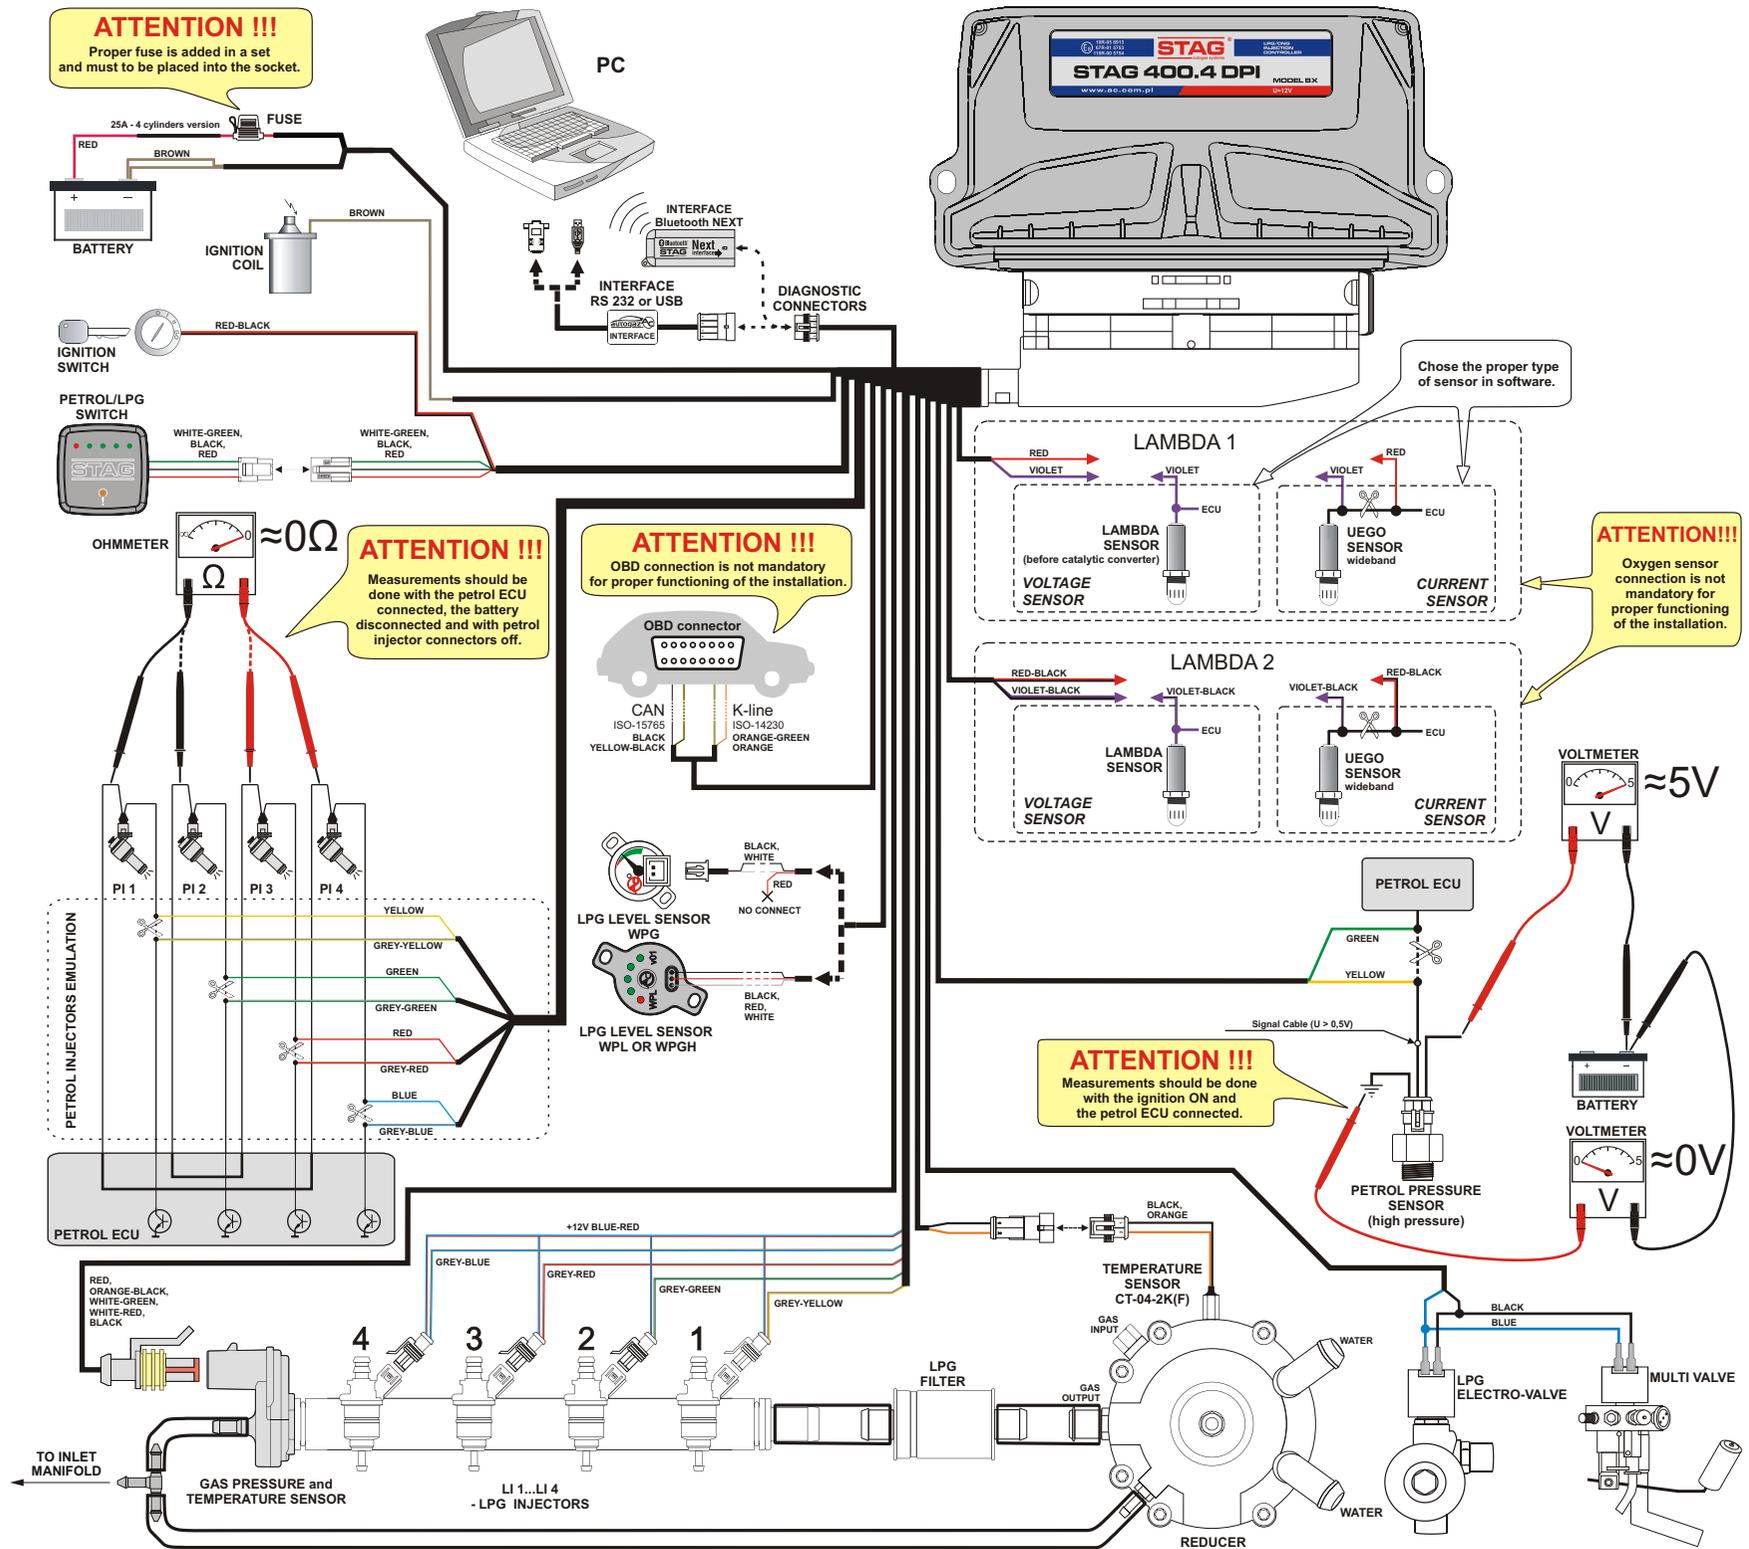


DIAGRAMA DE FIAÇÃO

STAG 400.4 DPI (model B1/B2)

ⓔ8 10R - 05 8913
67R - 01 5753
110R - 00 5754

"04-105.95.00.5 z dn. 11.08.2017"



AC S.A.
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

